PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D 15/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

I. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- > Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- > The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



- 1. Press the (Menu Digital) key on the Remote Control
- Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
- 4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
- 5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
- 6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



- I. Press the (Menu TV) key on the Remote Control
- 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

- 1. Switch on the television and select an analogue channel
- 2. On the Remote Control, press keys: [3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]
- 3. The BDS HOTEL MODE SETUP MENU becomes visible
- 4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE I/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

- 5. Select "STORE" and press [CURSOR RIGHT] to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press [MENU] to exit without saving.
- 6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

OFF BDS Hotel Mode is OFF:

> The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- > LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- ➤ **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- > LAST STATUS The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- > USER DEFINED Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

ON When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.

STANDBY When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled

LAST STATUS When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was

disabled.

DISPLAY MESSAGE

ON Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on

OFF Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

ON The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.

OFF The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally

ALL The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

ON Standard Remote Control keys are disabled.

OFF All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

ON Normal screen information is displayed (e.g. programme information)

OFF Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)

OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

ON Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).

OFF Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

ON The current programme is blanked

OFF The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+** / **P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter **Hotel Mode Set-up menu**

For 15/20HF5234

- o Wireless cloning with the SmartLoader 22AVII20 or 22AVII35
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- Wired cloning with the SmartLoader 22AVII35 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to "Wireless" mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV's infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to "Wired" mode by sliding the side-switch to the Vicon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJII jack end of the accessory wire to the RJII socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

I. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV's (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV > TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option "TV TO SMARTLOADER" Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process A number display (from $0\sim100$) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, "##" will show "100" and the message "DONE" will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

- a) Wireless method
- → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
- → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option "SMARTLOADER TO TV" Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

▶ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, "##" will show "100" and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

▶ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

- 1. The message "I2C ERROR" is displayed on the screen.
 - → Bad connection of RIII wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
- 2. The message "WRONG VERSION" is displayed on the screen.
 - → The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
- 3. TV doesn't respond to the SmartLoader.
 - → Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - → Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- (1) The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.
- i The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.
- ① If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



26_32_37PFL5522D





Tiecieties ar Philips Internetā http://www.philips.com

Lietošanas instrukcija

34 VĀRDNĪCA

DVI (Digitālais Vizuālais Interfeiss): Digitālā interfeisa standarts, ko izveidojuši Digital Display Working Group (DDWG), lai pārveidotu analogos signālus digitālajos signālos, lai apvienotu abus — analogos un digitālos — monitorus.

RGB signāli: šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: Šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.

MHEG (Daudzmēdiju un Hipermēdiju informācijas kodēšanas Ekspertu Grupa): sniedz standartus daudzmēdiju hipermēdiju informācijas objektu kodētai pārraidei, kas tiek mainīti starp programmām un pakalpojumiem, izmantojot dažādus mēdijus. Objekti definē daudzmēdiju hipermēdiju prezentāciju.

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss): Sniedz nesaspiestu, pilnu digitālo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-aprīkotu audio/video komponenti, kā Digitālais Satelīta uztvērējs, DVD atskaņotājs un A/V resīveris. HDMI atbalsta pastiprinātu vai augstas kvalitātes video plus divu kanālu digitālo audio.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīts. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (24.lpp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. Pal tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, Secam – Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. Amerikas Savienotās Valstis un Japāna lieto citu sistēmu, sauktu NTSC.

MPEG (Kustīgu Attēlu Ekspertu Grupa) ir nosaukums, kas piešķirts Starptautisko Standartu kopai, kas tiek lietoti audio-vizuālās informācijas kodēšanai digitālā saspiešanas formātā.

33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	lespējamais cēlonis/Novēršana	
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	● Spiediet ⁽¹⁾ uz tālvadības pults.	
PC režīms nestrādā	 Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt 43.lpp). Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt 43.lpp). Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus. 	
S-Video krāsa kļūst blāva	 Pārbaudiet vai SVHS vads ir kārtīgi pieslēgts. Spiediet taustiņu P+/- uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad kanālu uz leju. 	
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.	
AC3 nav pieejams	 AC3 netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Spiediet taustiņu I-II uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio. 	
Televizors neapgādā TV antenu ar strāvu	 Dažām TV antenām jātiek apgādātām ar strāvu. Šis televizors neatbalsta šādu funkciju. 	
Pārslēgšanās no viena kanāla uz citu aizņem ilgu laiku	 Maksas TV kanāli tiek kodēti un tiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atkodētos. Tā ir normāla darbība un nav nepieciešama nekāda darbība. 	
Nevar piekļūt digitālajai izvēlnei	 Pārbaudiet, vai TV nav analogajā režīmā. Ja tā, spiediet taustiņu A/D lai pārslēgtos Digitālajā režīmā. 	

Pärsträde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Vērsieties pie vietējiem speciālistiem, lai pareizi pārstrādātu.

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponent augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes

simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Éiropas Direktīvai 2002/96/EC.


Apziniet vietējos šķirotās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Pārbaudiet kā izmest vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

 Modeļa un Sērijas numurus var atrast Jūsu televizora aizmugurē un kreisajā pusē apakšā, kā arī uz iepakojuma.

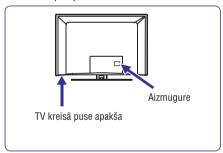

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš šai ierīcei ir mazāks kā 1 W.
- lerīces strāvas patēriņu var atrast uz tipa etiķetes TV aizmugurē.
- Papildus specifikācijām par preci, skatiet preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme

Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

 Ja Jums ir nepieciešama papildus palīdzība, zvaniet klientu atbalsta dienestam Jūsu valstī. Attiecīgais telefona numurs un adrese ir atrodami komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

- AC3 (audio formāts) netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Lietojiet taustiņu I-H uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
- Dažām TV antenām ir vaiadzīga barošana no TV. Šim TV nav šādas funkcijas.

SATURA RĀDĪTĀJS

1	levads	.5
1.1	Svarīga informācija	.5
1.1.1	Stacionāri attēli TV ekrānā	.5
1.1.2	Elektriskie, Magnētiskie un elektromagnētiski Lauki ("EMF")	e 5
1.2	Kas ir digitālā TV?	.5
1.3	Digitālie vai Analogie kanāli?	.5
2	Drošība	.6
2.1	Vispārēji	.6
2.2	Rūpes par ekrānu	.6
3	Televizora taustiņu un kontaktu pārskats	.7
3.1	Vadības sānos	.7
3.2	Kontakti aizmugurē	7
3.3	Kontakti sānos	.7
4	Sākums	.8
4.1	Pirms Jūs sākat	.8
4.2	Antenas pieslēgšana	.8
4.3	Strāvas pieslēgšana	.8
4.4	TV ieslēgšana	.8
4.5	Tālvadības pults lietošana	.8
5	Tālvadības pults funkcijas	.9
6	Digitālās galvenās izvēlnes un apakšizvēlņu pārskats	11
7	TV ieslēgšana pirmo reizi	
8	Joslas informācijas saprašana	14
8.1	Joslas apraksts	14
8.2	Simbolu apraksts	14
9	Pakalpojumu saraksts	15
9.1	Pakalpojumu pārkārtošana	15
9.2	Jaunu TV kanālu skatīšanās vai Jaunu Radio staciju klausīšanās	15
10	Pakalpojumu uzstādīšana	16
10.1	Jaunu pakalpojumu pievienošana	16
10.2	Visu pakalpojumu pārstatīšana	16
10.3	Manuāla pakalpojumu uzstādīšana	17
11	Uztveršanas pārbaude	17
12	Priekšrocības	18
13	Piekļuves ierobežojumi	19
14	lecienītāko sarakstu uzstādīšana	20
15	Informācija	21
16	Opciju izvēlnes lietošana	22
17	TV Programma (Elektroniska)	22
18	Digitālais teleteksts (MHEG)	23
19	Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) lietošana	23

20	Analogo programmu automātiska regulēšana24
21	Analogo programmu manuāla
	Regulēšana25
22	Programmu kārtošana26
23	Kanāla nosaukšana27
24	Jūsu iecienītākās programmas izvēle28
25	Funkcijas29
25.1	Taimeris29
25.2	Vecāku kontrole29
25.3	Bērnu atslēga31
25.4	Aktīva vadība31
26	Attēla un Skaņas iestatījumi32
27	Gudrais Attēls un Skaņa33
28	Ekrāna formāti34
29	Teleteksts35
30	TV lietošana kā datora monitoru37
30.1	Datora pieslēgšana37
30.2	TV iestatījumu vadība, kad ir pieslēgts dators37
31	TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā38
31.1	HD aprīkojuma pieslēgšana38
31.2	TV iestatījumu vadība, esot HD režīmā38
32	Cita aprīkojuma pieslēgšana39
32.1	Savienojumu pārskats
32.2	Video magnetofona un DVD ierakstītāja
32.3	pieslēgšana40 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana 40
32.3	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona
	un DVD ierakstītāja pieslēgšana41
32.5	Satelīta uztvērēja pieslēgšana41
32.6	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai Spēļu konsoles pieslēgšana42
32.7	DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana42
32.8	Datora pieslēgšana43
32.9	Digitālā fotoaparāta, Kameras vai Spēļu
32.9 32.9.1	
	Digitālā fotoaparāta, Kameras vai Spēļu konsoles pieslēgšana44


33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	lespējamais cēlonis/Novēršana
Ekrānā nav attēla	 Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. Spiediet taustiņu ⁽⁾ uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	 Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 24.lpp). Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 24.lpp). Spiediet taustiņu 🕒, lai pārbaudītu signāla stiprumu.
Nav attēla	 Pārbaudiet, vai komplektā iekļautie vadi ir kārtīgi pieslēgti (Antenas vads uz TV, cits antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, barošanas vadi). Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. Pārbaudiet, vai bērnu atslēga ir izslēgta.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 24.lpp).
Nav skaņas	 Pārliecinieties, ka skaļums nav uz minimālo līmeni. Pārliecinieties, ka nav ieslēgts klusuma (⋘) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu ⋘, lai izslēgtu klusuma režīmu. Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Skaņas traucējumi	 Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	 Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu atvērto izvēlni. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai atvērtu galveno izvēlni. Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, līdz tiek iezīmēts otrais punkts TV izvēlnē, un taustiņu ▶, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Vēlreiz spiediet taustiņu ▶ un spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Spiediet taustiņu ▶, lai izvēlētos vajadzīgo valodu. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	 Pārvietojieties tuvāk uztvērējam TV priekšā. Pārbaudiet bateriju novietojumu. Nomainiet baterijas.
Nav digitālo kanālu	 Sazinieties ar ierīces pārdevēju par Digitālā video signāla pieejamību Jūsu valstī.
Viens vai daži sīki punkti ekrānā, kas nemaina krāsu kopā ar pārējo video	 Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseļi kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti. Piezīme: tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai ņirbošs attēls HD režīmā	Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. Lietojiet standarta-saderīgu (augstas kvalitātes) HDMI uz DVI vadu.

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.9Digitālā fotoaparāta, Kameras, Spēļu konsoles pieslēgšana

- Pieslēdziet Jūsu digitālo fotoaparātu, kameru vai spēlu konsoli.
- Mono aprīkojumam, pieslēdziet VIDEO 2 un tikai AUDIO L 3. Stereo aprīkojumam pieslēdziet gan AUDIO L, gan AUDIO R 3. S-VHS kvalitāti no S-VHS kameras var iegūt, pieslēdzot S-VHS vadus ar S-VIDEO ieeju 1 un AUDIO L/R ieejām 3.
- △ Brīdinājums: nepieslēdziet vienlaicīgi vadus 1 un
- Tas var radīt attēla traucējumus.
- Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos EXT 3, un spiediet taustinu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.

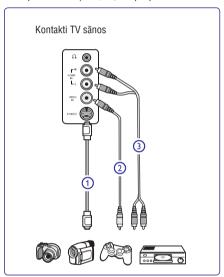


32.9.1Austinu pieslēgšana

- levietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā A, kā parādīts.
- Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktligzdas izmērs ir 3.5 mm.

Padoms

Spiediet taustiņu ♥ uz tālvadības pults, lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus. Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu ♥.

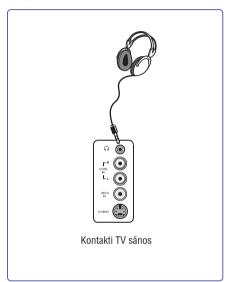

1 IEVADS

Paldies par šī televizora iegādi. Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja "Traucējumu novēršana" neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai

Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

1.1Svarīga informācija

1.1.1 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevī jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šis nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs:
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu. lai attēls aizpilda visu ekrānu:
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā:
- lepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.
- Nekustīgu attēlu piemēri sevī iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus. utt.

Padoms

Skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

1.1.2 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro maonētiskos sionālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

- Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un

1.2Kas ir digitālā TV?

Digitālā Televīzija sniedz daudz plašāku TV skatīšanās izvēli, bez traucējumiem, ko var pieredzēt skatoties analogo TV. Tā sola pārveidot televīzijas skatīšanos pilnīgi jaunā pieredzē. Ir daudz plašāka platekrāna programmēšanas izvēle. Daudzas no Jūsu iecienītākajām programmām digitālajos kanālos ir platekrāna – to analogā TV nevar izpildīt pareizi.

Ar digitālo TV ir pilnīgi jauna interaktivitātes pieredze. Izmantojot Jūsu tālvadības pulti, Jūs varat piekļūt visa veida informācijai, kā digitālais teksts, kas ir daudz skaidrāks par veco teleteksta sistēmu. Tā sniedz Jums papildus baudījumu ar informāciju, kas tiek raidīta kopā ar skatīto programmu. Jūs varat piekļūt arī Elektroniskajam Programmu Ceļvedim, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu veidu, kā skatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā.

1.3Digitālie vai Analogie kanāli?

Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, tas vienmēr būs Digitālajā režīmā.

Spiediet taustiņu A/D uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV starp analogo un digitālo režīmu. Spiediet taustiņus P + / - vai 0 līdz 9, lai izvēlētos kanālus.

Piezīme

 Nodaļas 6 līdz 20 satur visu nepieciešamo informāciju, lai darbinātu Jūsu TV Digitālajā režīmā. Nodaļas 21 līdz 30 satur visu informāciju un instrukcijas, lai darbinātu Jūsu TV Analogajā režīmā.standartizējumus vēl pirms tie ir pienemti.

2 DROŠĪBA

△ Brīdinājums: Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

2.1Vispārēji

- Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.
- Nenovietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plaukts vai līdzīga mēbele.
- Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un paklaušanas lietum vai ūdenim.



- 5. Drošībai, nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vai antenas vadiem pērkona negaisa laikā.
- 6. Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības maiņstrāvas rozeti. Ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi rozetē. Ja savienojums ir slikts, tas var radīt dzirksteļošanu un uguni.



- Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma vienai rozetei, jo tas var radīt pārslodzi, kā rezultātā var izcelties uguns vai elektrošoks.
- 8. Izvairieties no vāžu, kas pildītas ar ūdeni, novietošanas uz vai tuvu TV. Ierīcē iekļuvis ūdens var izraisīt elektrošoku. Nedarbiniet ierīci, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no barošanas un pārbaudiet ierīci pie kvalificēta servisa darbinieka.
- TV uzstādīšanu uz sienas jāveic kvalificētam servisa darbiniekam. Nepareiza uzstādīšana var padarīt ierīci nedrošu.

2.2Rūpes par ekrānu

 Nenoņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.

Piezīme

Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.



- Nelietojiet pārāk slapju lupatu, no kuras pil ūdens. Nelietojiet acetonu, toluolu vai alkoholu, lai tīrītu TV. Drošībai atvienojiet strāvas vadu no barošanas, kad tīriet ierīci
- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Piezīme

- Vadi parasti ir kodēti pēc krāsas. Pieslēdziet sarkano pie sarkana, balto pie balta, utt.;
- Komponentu video kontaktu apzīmējumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R apzīmē attiecīgi zilu un sarkanu komponentes signālus, un Y apzīmē gaismas signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu definīcijas un pieslēošanas informāciju:
- Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams ieslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo displeja režīmu


△ Brīdināiums

gadījumā, ja Jūs ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas, melnbaltu attēlu, ja vispār nav attēla, vai pat iepriekš minēto kombinācijas, pārliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un vai pieslēgtā aprīkojuma izšķirtspēja un signāla standarts ir iestatīti pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

32.8Datora pieslēgšana

Piezīme

- Izmantojot DVI uz HDMI vadu, var pieslēgt tikai datora digitālo izeju. VGA savienojums nav atbalstīts
- Pirms datora pieslēgšanas pie TV, izvēlieties Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz

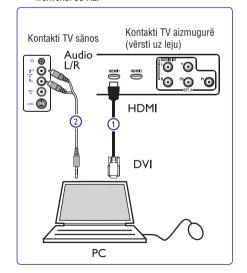

Dators, aprīkots ar DVI kontaktu

- Lietojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtos vienam no Jūsu TV HDMI kontaktiem 1.
- 2. Pieslēdziet audio vadu datora AUDIO kontaktam un TV EXT3 L/R AUDIO kontaktiem 2.
- 3. Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2, un spiediet taustiņu ►/0K, lai apstiprinātu izvēli.

Atbalstītās datora izšķirtspējas

640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 75 Hz 640 x 480, 72 Hz 800 x 600, 85 Hz 640 x 480, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz 640 x 480, 85 Hz 1024 x 768, 70 Hz 800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 75 Hz 800 x 600, 72 Hz 1024 x 768, 85 Hz

(Attiecas tikai uz LCD TV) 1280 x 768, 60 Hz 1280 x 1024, 60 Hz 1360 x 768, 60 Hz


32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.6DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēlu konsoles pieslēgšana

Ar HDMI kontaktu

HDMI ir jauns vadošais standarts Digitālajiem video un audio savienojumiem.

- 1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar HDMI kontaktu.
- 2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2, un spiediet taustiņu ►/0K, lai apstiprinātu izvēli.

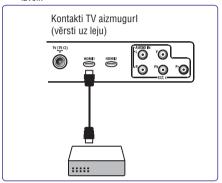



32.7DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabela kastītes pieslēgšana

Ar komponentu Video kontaktiem

- Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus 1 pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktligzdām un pie TV EXT4 Y (dzeltens), Pb (zils) un Pr (sarkans) kontaktligzdām.
- 2. Pieslēdziet audio vadu pie DVD audio kreisā un labā kontaktiem un pie **EXT4** L/R AUDIO ligzdām 2.

- **3.** Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos EXT4, un spiediet taustiņu ►/0K. lai apstiprinātu izvēli.
- Kabeļa kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu 3 un antenas vadu 4.

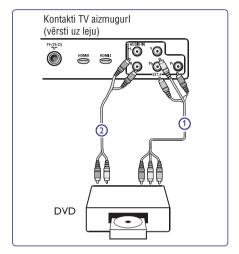


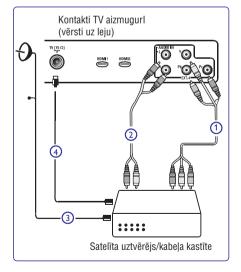

3 TELEVIZORA TAUSTIŅU UN SAVIENOJUMU PĀRSKATS

3.1Vadības sānos


Sānu vadības atrodas TV kreisajā pusē.

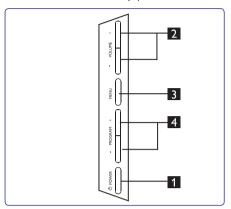


- POWER ♥: lai ieslēgtu un izslēgtu TV. ♥ Piezīme: Lai ierīce nepatērētu strāvu, Jums tā jāatvieno no strāvas barošanas.
- 2. VOLUME -/+ (Skaļums): lai mainītu skaņu uz skalāku vai klusāku.
- MENU (Izvēlne): lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM -/+ var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu, un taustiņus VOLUME -/+, lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.
- 4. PROGRAM -/+: lai izvēlētos programmas.

3.2Kontakti aizmugurē

Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

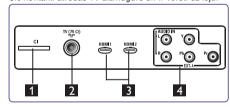


Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz aizmuguri.

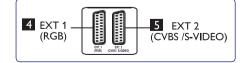

- CI (Kopējā Interfeisa) ligzda: lai pieslēgtu CAM (Nosacījumu Piekluves Moduli) un gudro karti.
- **2. TV Antenas kontakts**: levietojiet antenas kontaktdakšu 75 Ω kontaktligzdā.
- HDMI 1/HDMI 2: lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, HD aprīkojumu vai personīgo datoru.
- **4. EXT4:** Lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Dekoderis, kam ir tāds pats kontakts.
- EXT1 (RGB) un 6 EXT2 (CVBS/S-VIDEO): pieslēdziet aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, videomagnetofons, dekoderis, kam ir tādi paši savienojumi (tā sauktie "skart" savienojumi).

3.3Kontakti sānos

Šie kontakti atrodas TV sānos.

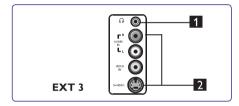

- Austiņas : personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktdakšu TV austiņu kontaktligzdai.
- 2. Audio Video: lai pieslēgtu ierīces kā digitālais fotoaparāts vai kamera.

4 SĀKUMS

4.1Pirms Jūs sākat


⚠ Brīdinājums

Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

4.2Antenas pieslēgšana

Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā TV apakšā un antenas sienas kontaktā.

Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz leju)

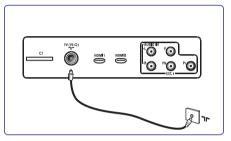


4.3Strāvas pieslēgšana

Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu sienas kontaktā un TV aizmugurē (vērsts uz leju).


△ Brīdināiums

Pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

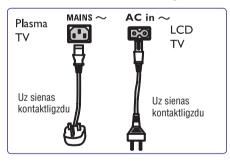


4.4TV ieslēgšana

- Lai ieslēgtu TV, spiediet ieslēgšanas slēdzi POWER TV sānos. Zils indikators iedegas un pēc dažām sekundēm ieslēdzas ekrāns kreisajā apakšējā stūrī ierīces priekšā.
- Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņus PROGRAM -/+ uz vadībām sānos vai P-/+ uz tālvadības pults.

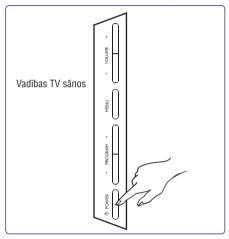

4.5Tālvadības pults lietošana

levietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

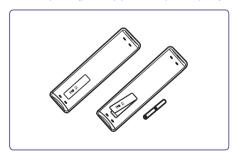

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.4Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana


Ar eirovadiem

- 1. Pieslēdziet antenas vadus 1, 2 un 3 kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu videomagnetofonus vai DVD ierakstītāju pie EXT1 un EXT2 ar eirovadiem 4 un 5.
- 3. Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos EXT1 vai EXT2, un spiediet taustinu ►/0K, lai apstiprinātu izvēli.

Tikai ar antenas vadiem

- 1. Pieslēdziet antenas vadus 1, 2 un 3 kā parādīts.
- 2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura n

(Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 24.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

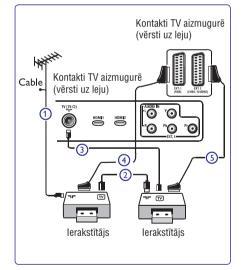


32.5Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadiem

- 1. Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2 kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie EXT1 vai EXT2 ar eirovadu 3.
- **3.** Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos EXT1 vai EXT2, un spiediet taustinu ►/0K, lai apstiprinātu izvēli.

Ar komponentu video kontaktiem


Skatīt "DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana", 42.lpp.Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

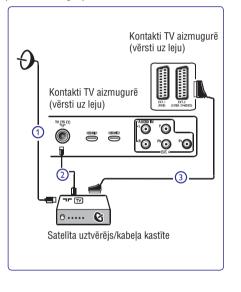

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.2 Izmantojot eirovadu


- 1. Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2, kā parādīts.
- Pieslēdziet eirovadu 3 kā parādīts.
- **3.** Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu.
- 4 .Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos EXT2 un spiediet taustiņu ▶/0K, lai apstiprinātu izvēli.

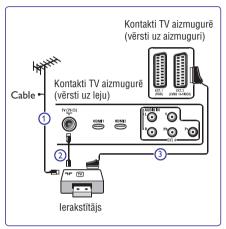

Tikai ar antenas vadu

- 1. Pieslēdziet antenas vadus 1 un 2 kā parādīts.
- 2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura n

(Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 24.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).

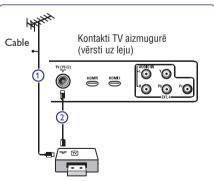

32.3Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana


Pieslēdziet eirovadu 4 pie Jūsu dekodera un Jūsu ierakstītāja īpašā eirokontakta. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

△ Brīdinājums


Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt jūtīgi uz signāliem no displeja. Atstājiet vismaz 0.5m attāļumu no ekrāna.

2 Padoms

Jūs varat pieslēgt Jūsu dekoderi tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

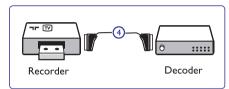

5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

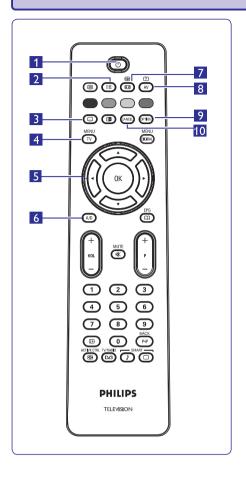

1. Gaidīšanas režīms 🖰

Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu ${}^{\circlearrowleft}$ vai spiediet taustinus ${}^{\circlearrowleft}$ līdz ${}^{\circlearrowleft}$ P+/- vai AV.

Piezīme: kad TV tiek ieslēgts, tiek parādīts pēdējais skatītais režīms.

2. Skanas režīms I-Ⅱ

Lietots, lai pārslēgtu programmas no **Stereo** un **Nicam Stereo** uz **Mono**. Divvalodu programmām, izvēlieties **Dual I** vai **Dual II** (kā norādīts uz ekrāna šādu pārraižu laikā). **Mono** indikācija parādās sarkana, ja pārslēgts no Stereo vai Nicam Stereo. Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu parāda audio valodu sarakstu.

3. Subtitru režīms

Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu aktivizē vai atslēdz subtitru režīmu.

4. MENU (Izvēlne) [MENU TV]

Lai atvērtu vai izslēgtu TV analogās izvēlnes.

5. Kursors Augšup/Lejup/Pa kreisi/Pa labi

Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

6. Analogais vai Digitālais režīms A/D

Lai pārslēgtos starp televīzijas analogo un digitālo režīmu.

7. Ekrāna formāts 🖽

(Skatīt 34.lpp).

8. AV

Lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV (Analogo), Digitālo TV vai pieslēgto papildus aprīkojumu (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 vai HDMI 2). Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos avotu, un taustiņu ►/0K, lai apstiprinātu izvēli.


9. Opcijas [OPTION]

Skatīt 22.lpp).

10. Atcelt (Cancel)

Digitālajā režīmā, šis taustiņš strādā kā izejas taustiņš MHEG teletekstam, ja nav pieejams neviens krāsainais taustiņš, kas apzīmē izeju no teleteksta režīma.

5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

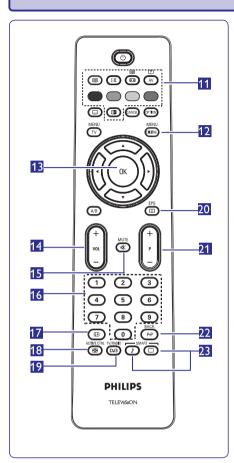

11. Teleteksts

(Skatīt 35-36.lpp).

12. Digitālā izvēlne [MENU DIGITAL]

Lai parādītu/izslēgtu digitālo izvēlni (kad TV ir digitālaiā režīmā).

13. OK

Apstiprina izvēli. Piekļūst arī programmu sarakstam Digitālaiā režīmā.

14. Skalums (+ VOL -)

Regulē skaļumu skaļāk un klusāk.

15. Klusums ⊀

Izslēdz vai ieslēdz skaņu.

16. 0/9 Ciparu taustiņi 0/9

Tiešai piekļuvei programmām. Divciparu programmu numuriem, otro ciparu jāievada uzreiz pēc pirmā cipara, pirms pazūd domuzīme.

17. Ekrāna informācija 🖽

Esot **digitālajā** režīmā, parāda/izslēdz informācijas joslu (skatīt 14.lpp).

Esot **analogajā** režīmā, parāda/nerāda programmas numuru, skaņas režīmu, pulksteni un gulētiešanas taimera atlikušo laiku.

18. Aktīva vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus optimālai attēla kvalitātei pie jebkāda signāla stāvokļa (Skatīt 31.lpp).

19. Digitālā TV/Radio

Esot digitālajā režīmā, šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu digitālajām radio stacijām. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu radio sarakstam. **Piezīme:** Lai atgrieztos digitālajā video režīmā, vēlreiz spiediet taustiņu

20. TV Programma (Skatīt 22.lpp).

21. Programma (+ P -)

Izvēlas nākamo vai iepriekšējo pieejamo kanālu/avotu (vai lapu digitālajā izvēlnē).

22. Alternatīvs kanāls/Rediģēt vai dzēst atpakaļ


Analogajā/Digitālajā režīmā tas ļauj Jums pārslēgties uz iepriekš skatīto kanālu un atpakaļ uz pašreizējo programmu. Tas tiek lietots arī kā rediģēšanas vai atpakaļ-dzēšanas taustiņš, ja Jūs nosaucat Jūsu iecienītāko kanālu.

23. Gudrs Attēls/Skaņa 🔘 🕡

Piekļūst vairākiem iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem (skatīt 33.lpp).

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.1Savienojumu pārskats

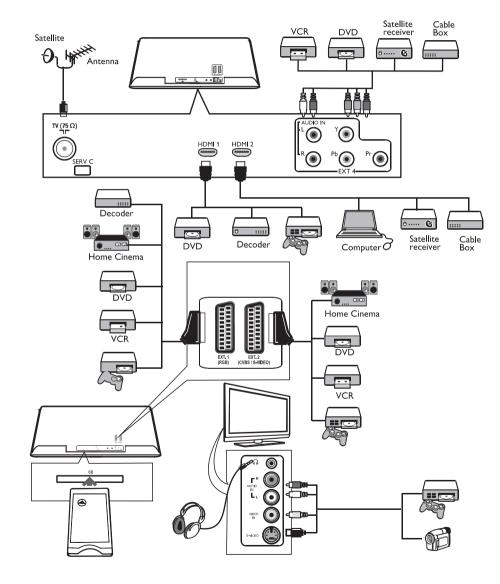


31 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽĪMĀ

HD (Augstu Standartu) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs lietojat HD aprīkojumu, kas spēj radīt augstu standartu video signālus.

31.1HD aprīkojuma pieslēgšana Svarīgi

- Lai TV strādātu HD režīmā, jāizpilda sekojoši soļi. Pieslēdziet Jūsu HD aprīkojuma HDMI vai DVI izeju pie TV HDMI 1 vai HDMI 2 kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja. Jūs varat pieslēgt arī HD aprīkojuma Komponentu Video Izejas (Y, Pb, Pr) (ja tādas ir) pie TV Komponentu Video leejām (EXT4).
- Pieslēdziet audio vadu pie HD aprīkojuma Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
- Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2 (vai EXT 4, ja Jūs lietojat YPbPr savienojumu).

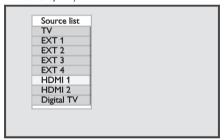

 Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

32.2TV iestatījumu vadīšana HD režīmā

- Spiediet taustiņu [MENU TV], lai parādītu galveno izvēlni.
- Spiediet taustiņus A V, lai izvēlētos punktus Picture (Attēls), Sound (Skaņa) vai Features (Funkcijas), un taustiņu A V, lai piekļūtu izvēlētā punkta izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu ◆▶, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
- 4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

Attēla izvēlne

- Attēla izvēlne satur funkcijas Spilgtums, Krāsas, Kontrasts, Asums, Krāsu Temperatūra, Kontrasts+, Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde.
- Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 32.lpp).
- Horizontāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- Vertikāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietoiumu.

Skanas izvēlne

 Skaņas izvēlne satur funkcijas Ekvalaizers, Līdzsvars, AVL un Nepārspējama telpiskā skaņa, kas strādā tieši tāpat, kā TV Skaņas izvēlnē (29.lpp).

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlne satur funkcijas Taimeris, Bērnu atslēga, Vecāku atslēga, Režīma izvēle un Aktīva Vadība. Visas funkcijas, izņemot Režīma izvēle, strādā tieši tāpat kā TV Funkciju izvēlnē (skatīt 34-36.lpp).
- Ja Jūs pieslēdzat HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

31.3Atbalstītie formāti

HD formāti

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i 1080p (tikai 47" LCD TV). SD formāti 480i. 576i

Piezīme


Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet video formātu uz Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, utt.) uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam izvēlieties 480p, 576p, 720p vai 1080i.

Nemiet vērā, ka tas nav televizora defekts.


6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

- Spiediet taustiņu A/D uz tālvadības pults, lai izvēlētos Digitālo režīmu.
- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņus AVIP, lai pārvietotos, izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

Setup (lestatīšana)

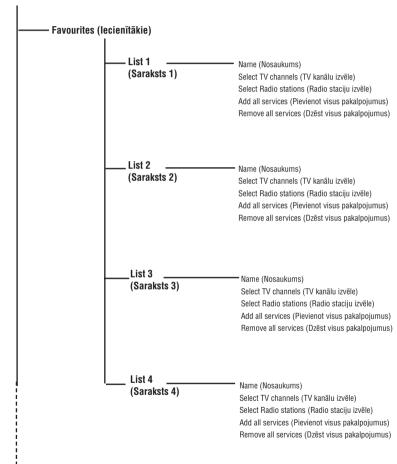

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

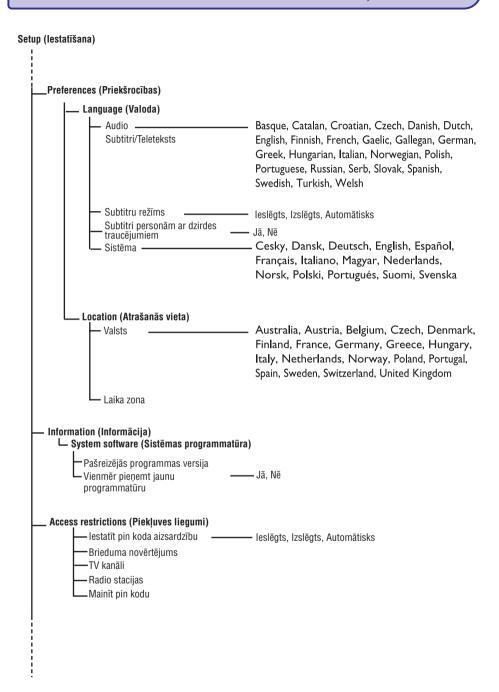


30 TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU

Jūsu TV var tikt lietots kā datora monitors. **⊘ Piezīme:** Savienojums ar datoru ir pieejams tikai izmantojot **HDMI** kontaktu. **VGA** kontakts nav atbalstīts.

30.1Datora aprīkojuma pieslēgšana Svarīgi

Lai TV strādātu kā datora monitors, jāizpilda sekojoši soli.

- Pieslēdziet Jūsu datora DVI izeju pie TV HDMI 1 vai HDMI 2 kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ia tiek pieslēgta DVI izeia.
- Pieslēdziet audio vadu pie datora Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
- Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos HDMI 1 vai HDMI 2.

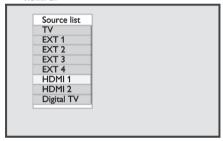

 Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

30.2TV iestatījumu vadīšana, kamēr ir pieslēgts dators

- 1. Spiediet taustiņu [MENU TV], lai parādītu galveno
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus Picture (Attēls), Sound (Skaņa) vai Features (Funkcijas), un taustiņu ►/OK, lai piekļūtu izvēlētā punkta izvēlnei.
- Spiediet taustiņu \(\Phi \), lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu \(\Phi \), lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu

 ■.
- 5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].


Attēla izvēlne

- Attēla izvēlne satur funkcijas Spilgtums, Kontrasts, Asums, Krāsu Temperatūra, Kontrasts+, Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde.
- Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 34.lpp).
- Horizontāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- Vertikāla nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlne satur funkcijas Režīma izvēle un Formāts
- Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.
- Funkcija **Format** strādā tieši tāpat kā TV ekrāna formāti (skatīt 39.lpp).
- Piezīme: Izmantojot HDMI, lai pieslēgtu Jūsu TV pie datora, ir iespējams, ka pirmo reizi tie nestrādās pareizi. Parasti tas tiek atrisināts, mainot izšķirtspēju vai iestatījumus ierīcei, kas pieslēgta pie TV. Dažos gadījumos Jūs redzēsiet dialoga kastīti uz ekrāna, Jums jānospiež "OK", lai turpinātu TV skatīšanos. Skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.

29 TELETEKSTS

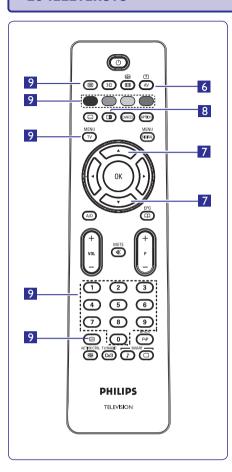

6. Paslēptā informācija

Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

7. Palielina lapu 🔷 💎

Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

8. Attēls/Teleteksts 12

- Spiediet taustiņu **12**, lai parādītu Teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Spiediet taustiņu 12, lai atgrieztos pilna teleteksta režīmā.
- Spiediet taustiņu

 , lai atgrieztos pilna attēla režīmā

9. lecienītākās lapas

Piezīme: pieejams tikai RF Analogajā režīmā.


Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.

Lai saglabātu iecienītākās lapas, rīkojieties sekojoši:

- Spiediet taustiņu [MENU TV], lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
- Spiediet taustiņus 0/9, lai ievadītu teleteksta lapu, kuru vēlaties saglabāt.
- Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes.
 Lapa ir saolabāta.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3 citiem krāsainajiem taustiniem.
- Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu [MENU TV]. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustinu \(\exists).


Piezīme

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

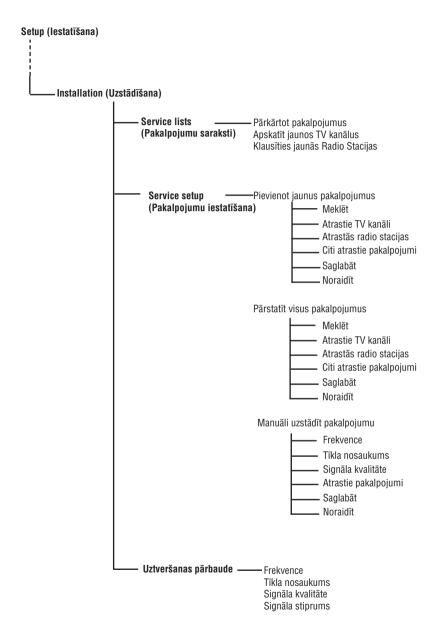

7 TV IESLĒGŠANA PIRMO REIZI

Kad Jūs pirmo reizi ieslēdzat TV. uz ekrāna parādīsies izvēlne.

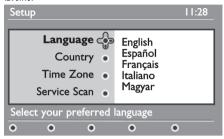

- 1. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu Valodas režīmam un spiediet taustinus AV. lai izvēlētos vēlamo valodu.
- 2. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
- 3. Spiediet taustinus ▲ ▼, lai izvēlētos punktu Country (Valsts) vai Time Zone (Laika Zona) un spiediet taustinu . lai pieklūtu Valsts vai Laika zonas režīmam

Uzmanību!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskanā ar Jūsu valsts standartiem un Jūs varat nesanemt dažus pakalpojumus vai nesanemt pilnīgi neko

Piezīme

Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.

- Spiediet taustinus ▲▼. lai izvēlētos vēlamo Valsti vai Laika Zonu un taustinu OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
- 5. Spiediet taustinu ▼. lai izvēlētos punktu Service Scan (Pakalpojumu meklēšana), lai meklētu visus pieeiamos analogos un digitalos kanalus.
- 6. Spiediet taustinu OK. lai sāktu uzstādīšanu.

Piezīme

Ja netiek atrasti digitālie kanāli, spiediet taustinu A/D, lai pārslēgtos analogajā režīmā.


Piezīme

Ja kaut kad Jūs izlemjat pārstatīt TV uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet un 5 sekundes turiet taustinu **MENU** (Izvēlne) TV sānos. Ekrānā parādīsies izvēlne. Atkārtojiet solus 1-5. it kā tā būtu pirmā reize. kad ieslēdzat TV. Šī darbība pārstatīs gan Digitālo, gan Analogo režīmu uz rūpnīcas noklusētaijem iestatīiumiem.

8 JOSLAS INFORMĀCIJAS SAPRAŠANA

Kad Jūs izvēlaties digitālo programmu, ekrāna augšpusē uz dažām sekundēm tiek parādīta informācijas josla.

8.1Joslas apraksts

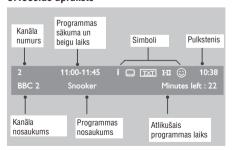

Josla satur informāciju par kanāla numuru, kanāla nosaukumu, programmas ilgumu, pārraides pulksteni, programmas nosaukumu un pašreizējās programmas atlikušo laiku.

8.2Simbolu apraksts:


- i Ir pieejama papildus informācija par šo programmu: vienreiz spiediet taustinu 🕒 . lai to parādītu, un otrreiz, lai nerādītu.
- Ir pieejami subtitri: ja Jūs vēlaties tos parādīt, spiediet taustinu wai [OPTION], lai pieklūtu opciju izvēlnei un izvēlētos subtitrus.
- Norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- I-Π Ir pieeiamas citas audio valodas un tās var izvēlēties Opciju izvēlnē.
- Izvēlētais lecienītāko kanālu saraksts tiek parādīts vienā no aktivizētā saraksta krāsām (sarkanā, zalā, dzeltenā vai zilā).

Piezīme

Baltās krāsas © parādīsies, ja programma ir saglabāta vienā vai vairākos iecienītāko kanālu sarakstos, kas pašlaik nav aktivizēti.

29 TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem kam nav saprotama pārraides valoda (kabelu tīkli. satelītu kanāli, utt.).

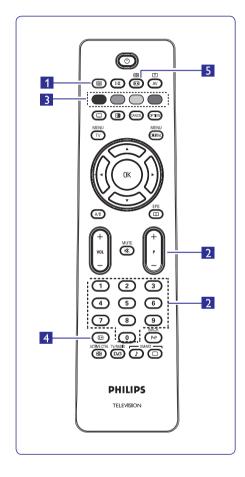

1. Teleteksta ieslēgšana/izslēgšana 🗏

Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam

Parādās apkopojums ar pieeiamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs (šajā gadījumā. izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu).

2. Lapas izvēle

levadiet vaiadzīgās lapas numuru, spiežot taustinus 0 līdz 9 vai P-/+. Piemērs: Japa 120. ievadiet 1 2 0.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skaitītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtojiet šo darbību. lai apskatītu citu lapu.

Ja skaitītāis turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

3. Tieša piekluve punktiem O





Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie laucini. 4 krāsu taustiniem tiek lietoti, lai pieklūtu punktiem vai

Krāsainie laucini mirkšķinās, ia punkts vai lapa vēl nav pieeiami.

4 Saturs (i+)

attiecīgaiām lapām.

Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).

5. Beigt apakšlapu iegūšanu 📺




Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Šis taustinš tiek izmantots, lai beigtu vai atjaunotu apakšlapu iegūšanu. Augšējā kreisaiā pusē parādās indikācija 🖨 . Spiediet taustinus . lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšĺapu.

28 EKRĀNA FORMĀTI

Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē (vēstuļu kastītes formāts). Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, atkārtoti spiediet taustiņu 🖼, lai izvēlētos vajadzīgo formātu.


4:3

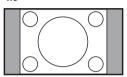

4:3 \$

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas ioslas.


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

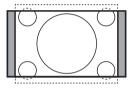

Movie Expand 14:9 ‡

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

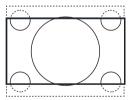

Movie Expand 16:9 ‡

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstuļu kastītes formāts). Šajā režīmā liela daļa attēla augšā un apakšā tiek nogriezta.


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

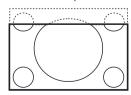

Subtitle Zoom \$

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus. Tiek nogriezta attēla augšējā dala.


Super Wide (Super plats)

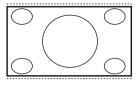

Super Wide ‡

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānus.

Widescreen (Platekrāns)

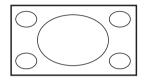

Widescreen

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.

Piezīme


Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks nalielināts horizontāli

9 PAKALPOJUMU SARAKSTI


9.1Pakalpojumu pārkārtošana

Šī izvēlne ļauj Jums mainīt saglabāto digitālo kanālu un radio staciju secību.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Installation (lestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu ▶, lai izvēlētos izvēlni Service lists (Pakalpojumu saraksti).

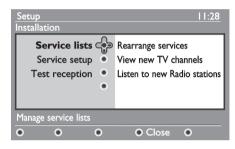

 Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu Rearrange services (Pārkārtot pakalpojumus) un spiediet taustiņu ►.

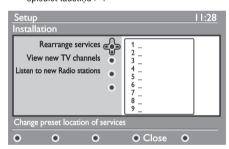

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
- Spiediet OK, lai aktivizētu.
 Ja Jūs vēlaties dzēst izvēlēto kanālu, spiediet sarkano taustinu.
- Izvēlieties (▲▼) jauno kanāla numuru.
- **7.** Spiediet taustiņu **0**K, lai apstiprinātu. Apmaiņa ir paveikta.
- Atkārtojiet darbības 4 līdz 7, līdz visi kanāli ir vajadzīgajā secībā.
- 9. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

9.2. Jauno TV kanālu skatīšanās vai jauno Radio staciju klausīšanās

Šī izvēlne ļauj Jums pārbaudīt jaunu TV kanālu vai jaunu radio staciju pieejamību, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.


- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL]. lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Installation (lestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos izvēlni Service lists (Pakalpojumu saraksti).
- Spiediet taustiņus AV, lai izvēlētos punktu View new TV channels (Skatīt jaunus TV kanālus) vai Listen to new Radio station (Klausīties jaunu radio staciju).
- Ja ir pieejami jauni pakalpojumi, spiediet ▶, lai piekļūtu sarakstam, un spiediet taustiņus ▲▼, lai pārvietotos pa sarakstu.
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni

10 PAKALPOJUMU UZSTĀDĪŠANA

10.1Jaunu pakalpojumu pievienošana

Šī izvēlne ļauj Jums meklēt jaunus TV kanālus vai radio stacijas, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu ►.
- 3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojuma uzstādīšana) (▼) un spiediet taustiņu ►.

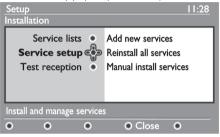

 Spiediet ▶, lai pievienotu jaunus pakalpojumus un spiediet taustinu OK. lai aktivizētu uzstādīšanu.




Meklēšana sākas un tikai jaunie kanāli tiek saglabāti un pievienoti kanālu saraksta izvēlnei. Tiek parādīti pabeigtās uzstādīšanas procenti un atrasto kanālu skaits. (Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK.** Jai apstiprinātu jaunos pakalpojumus.)

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

10.2Visu pakalpojumu pārstatīšana

Šī izvēlne ļauj Jums pārstatīt visus digitālos TV kanālus un radio stacijas.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL1. lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustinu ►.
- 3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (▼) un spiediet taustinu ►.
- Izvēlieties punktu Reinstall all services (Pārstatīt visus pakalpojumus) (▼) un spiediet taustinu ►.

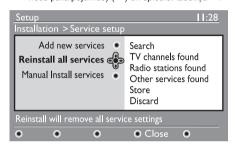


- Spiediet taustiņu OK, lai sāktu uzstādīšanu. Sākas visu digitālo pakalpojumu meklēšana, kas tiek automātiski saglabāti. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne norādīs atrasto digitālo pakalpojumu skaitu.
- Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu OK, lai saglabātu pakalpojumus.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

27 GUDRAIS ATTĒLS UN SKAŅA

Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem:, **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabisks), **Soft** (Maigs), **Multimedia** (Multimēdiju) un **Personal** (Personīgi).


Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu

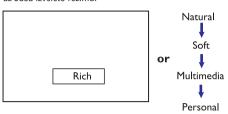

Piezīme: lestatījums Personal ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Attēla izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrā attēla iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Movies, Music, Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

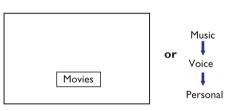

Piezīme: lestatījums Personal ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural (Dabisks): Režīms paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia (Multimēdiju): Vislabākais grafiskām programmām.

Personal (Personīgi): Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

Skanas iestatījumu definīcijas

Movies (Filmas): Pastiprināta darbības izjušana.

Music (Mūzika): Pastiprina zemo toni.


Voice (Balss): Pastiprina augsto toni.


Personal (Personīgi): Skaņas iestatījumi tiek iestādīti pašrocīgi.

26 ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

Jūs varat regulēt attēla un skaņas iestatījumus izvēlnēs **Picture** (Attēls) un **Sound** (Skana).

- 1. Spiediet taustinu [MENU TV].
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Picture (Attēls) vai Sound (Skana).
- Spiediet taustiņus ►/OK, lai atvērtu Attēla vai Skaņas izvēlni.

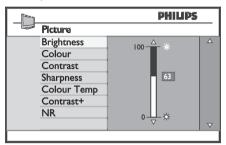

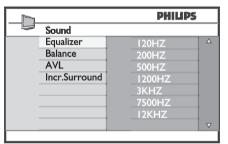

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Attēla vai Skanas iestatījumu.
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Attēla vai Skanas iestatījumam.
- Spiediet taustiņus AV, lai regulētu Attēla vai Skanas iestatījumu.
- 7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustinu [MENU TV].

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toniem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detalas attēlā

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Contrast+: Palielina TV kontrasta diapazonu. Izvēlieties On (Ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

NR: uzlabo 'trokšņainu' attēlu (nelieli punktiņi attēlā), kas rodas dēļ vāja signāla. Izvēlieties **On** (leslēgt), lai aktivizētu funkciju.

Skanas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no basiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skalrunos.

AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu mainas vai reklāmu sākšanās.


Incr.Surround: izvēlieties no Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa) un Stereo, ja pārraide ir stereo, un no Mono un Spatial (telpisks), ja pārraide ir mono.

10 PAKALPOJUMU UZSTĀDĪŠANA

10.3Manuāla pakalpojumu uzstādīšana

Šī izvēlne ļauj manuāli skenēt pakalpojumus, ievadot vajadzīgā kanāla frekvenci.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustinu ►.
- 3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (▼) un spiediet taustinu ▶.
- Izvēlieties punktu Manual install services (Manuāli uzstādīt pakalpojumus) (▼) un spiediet taustiņu ►.

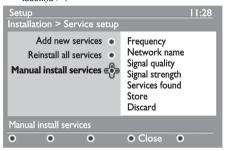


- Spiediet taustiņus 0 līdz 9, lai ievadītu vajadzīgā kanāla frekvenci un spiediet taustiņu 0K, lai sāktu kanālu meklēšanu. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne norādīt atrasto digitālo pakalpojumu skaitu.
- 6. Spiediet taustiņu OK, lai saglabātu pakalpojumus.
- 7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 8. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu

11 UZTVERŠANAS PĀRBAUDE

Šī izvēlne ļauj Jums pārbaudīt signāla stiprumu, kuru Jūs uztverat caur Jūsu antenu.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu ▶, lai parādītu iestatīšanas izvēlni

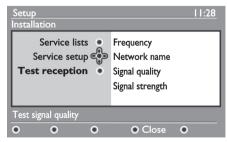


 Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Test reception (Pārbaudīt uztveršanu) un spiediet taustiņu ►. Jūs iegūsiet esošās programmas frekvences, tīkla nosaukuma, signāla kvalitātes un stipruma indikāciju.

- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu Frekvences sadaļai un spiediet taustiņus 0 līdz 9, lai ievadītu frekvenci digitālajam kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Spiediet taustiņu ▶, lai pārvietotos uz nākamā simbola vietu.
 - Ja uztveršanas pārbaude norāda, ka signāla stiprums ir tiešām slikts, Jūs varat mēģināt uzlabot, atjaunot, regulēt vai mainīt antenu. Tomēr ir ieteicams sazināties ar specializējušos antenu uzstādītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
- Pēc frekvences ievadīšanas, spiediet taustiņu OK, lai izietu no frekvences ievadīšanas.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
 .
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

12 PRIEKŠROCĪBAS

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamo valodu un veikt izmaiņas atrašanās vietā (valsts un laika zona).

- 1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Preferences (Priekšrocības) un spiediet taustiņu

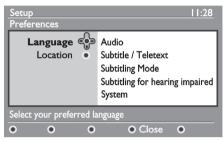

- 3. Izvēlieties punktu Language (Valoda) vai Location (Atrašanās vieta) (▼) un spiediet taustinu ▶.
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu apakšizvēlnei. Veiciet Jūsu regulējumu un spiediet taustiņu OK vai taustiņu ◀ lai aizvērtu izvēlni.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

Valodu noklusētie iestatījumi

- Audio: lai izvēlētos audio skanas valodu.
- Subtitle/Teletext (Subtitri/Teleteksts): lai izvēlētos subtitru/teleteksta valodu.
- Subtitling mode (Subtitru režīms): izslēgts, ieslēgts vai automātisks (subtitri tiek rādīti tikai oriģinālā audio pārraides gadījumā).
- Subtitles for hearing impaired (Subtitri cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem): lai ieslēgtu vai izslēgtu specifiskos subtitrus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejami no pārraidītāja).
- Svstem (Sistēma): lai izvēlētos izvēlnes valodu.

Piezīme

Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ esat izvēlējušies nepareizu valodu un nesaprotat izvēlēto valodu, lai darbinātu ierīci, rīkojieties sekojoši, lai atgrieztos pie vēlamās valodas.

- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna.
- Vēlreiz spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu izvēlni.
- Spiediet taustiņu V, lai izvēlētos otro punktu izvēlnē, tad spiediet taustiņu V, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu
 lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos pareizo valodu.
- Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.

Atrašanās vietas iestatījumi

Country (Valsts): lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodaties.

UZMANĪBU!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu un Jūs, iespējams, nesaņemsiet dažus pakalpojumus vai vispār nekādus pakalpojumus. Atcerieties, ka Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.


 Time zone (Laika zona): lai izvēlētos laika zonu, kurā ,lūs atrodaties

25 FUNKCIJAS

25.3Bērnu Atslēga

Ja jūs ieslēdzat Bērnu Atslēgu, TV sānu vadības tiks atslēgtas. Jums jāpaslēpj tālvadības pults no Jūsu bērniem, lai vini nevarētu skatīties TV.

- 1. Spiediet taustinu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts Features (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/0K, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Child Lock (Bērnu Atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai pieklūtu Bērnu Atslēgas režīmam.

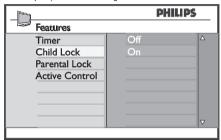


- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos On (leslēgt) vai Off (Izslēgt).
- 5. Spiediet taustinu ►/OK. lai apstiprinātu izvēli.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

25.4Aktīva Vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.


- 1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts Features (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK. lai pieklūtu Funkciju izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos punktu Active Control (Aktīva Vadība) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Aktīvās vadības režīmam.

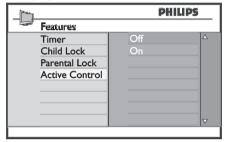


- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos On (leslēgt) vai Off (lzslēgt).
- Spiediet taustinu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

25 FUNKCIJAS

 Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu Parental Lock (Vecāku atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Vecāku Atslēgas režimam

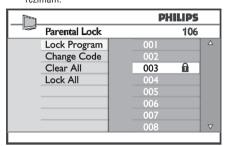

- levadiet piekļuves kodu 0711, izmantojot Ciparu taustiņus 0-9. Parādīsies ziņojums Incorrect (Nepareizi). Vēlreiz ievadiet pieejas kodu 0711.
- TV Jums pieprasīs mainīt kodu. Ievadiet Jūsu jauno 4-ciparu kodu, izmantojot Ciparu taustiņus
 0-9 un apstipriniet jauno kodu. Kad jaunais kods ir apstiprināts, parādīsies Vecāku Atslēgas izvēlne.

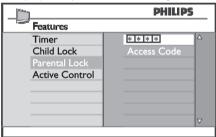

Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņus ▲,▼,◀,▶, Ciparus 0-9 un [MENU TV], lai piekļūtu un aktīvizētu Vecāku Atslēoas funkcijas.

lestatījumu apraksts

Slēgt programmu

Slēdz atsevišķu programmu. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu režīmam Slēgt Programmu un taustiņus ▲▼, lai izvēlētos programmu, ko slēgt vai atslēgt. Spiediet taustiņus ◀▶, lai slēgtu vai atslēgtu izvēlēto programmu. Pie slēgtā kanāla numura parādās atslēgas simbols ⑥. Lai izslēgtu režīmu Slēgt Programmu un atgrieztos Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņu [MENU TV].

Change Code (Koda Maiṇa)

levadiet Jūsu jauno četrciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet, ievadot jauno četrciparu kodu.

Clear All (Dzēst Visu)

Spiediet taustinu ▶. lai atslēgtu visus slēgtos kanālus.

Lock All (Slegt visus)

Spiediet taustiņu ▶, lai slēgtu visus kanālus.




Ja Jūs ieslēdzat TV un izvēlaties programmu, kas ir aizslēgta, Jums jāievada Pieejas Kods, lai piekļūtu slēgtajam kanālam. Lai atslēgtu kanālu, ejiet uz punktu **Lock Program** (Slēgt Programmu) izvēlnē **Parent Lock** (Vecāku Atslēga) un spiediet taustiņus ◀▶ (atslēgas simbols வ pazūd).

13 PIEKĻUVES IEROBEŽOJUMI

Šī izvēlne ļauj Jums iestatīt digitālo kanālu piekļuves ierobežojumus.

- 1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Access restriction (Piekļuves ierobežojums) un spiediet taustiņu
- 3. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu pin koda aizsardzības izvēlnei **Set pin** (lestatīt pin).

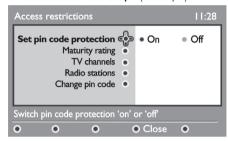

 Spiediet taustiņus ◀►, lai izvēlētos On (leslēgt) un spiediet taustiņu OK, lai izslēgtu izvēlni. Jūs tagad varat pieklūt citiem regulējumiem:

Brīdināiums

Brīdī, kad Jūs lietojat jebkāda veida piekļuves ierobežojumus, Jums jāievada pin kods, pievienojot programmu ierakstīšanas sarakstam.

- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 6. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu
- Maturity rating (Brieduma novērtējums): izvēlieties Jūsu vēlamo novērtējumu, lai slēgtu kanālu. Brieduma novērtējums bloķēs tikai noteiktas programmas, ja pārraidītājs sniedz datus kopā ar programmu.
- TV channels (TV kanāli): izvēlieties TV kanālu, kuru vēlaties slēgt un spiediet taustinu OK.
- Radio station (Radio stacija): izvēlieties radio staciju, kuru vēlaties slēgt, un spiediet taustiņu OK.
- Change pin code (Mainīt pin kodu): spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu izvēlnei. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu Jūsu pieejas kodu. Noklusētais pin kods ir 1234. Ja Jūs esat aizmirsuši Jūsu personīgo kodu, Jūs varat pārstatīt uz noklusēto pin kodu (1234), ievadot universālo kodu 0711.

Piezīme


TV ir aprīkots ar Kopējā Interfeisa (CI) ligzdu (skatīt 28.lpp). CI modulis var pieļaut papildus pakalpojumus, piemēram, maksas TV. CI modulis nav iekļauts komplektā ar TV.

Piekļuves Ierobežojumu izvēlne parādīs CI Piekļuves Ierobežojumus, kad CI modulis ir ievietots. CI modulis ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem ekrānā. Kļūdas vai dīvainas darbības gadījumā, Jums jāsazinās ar Jūsu CI pakalpojuma sniedzēju.

14 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

Šī izvēlne ļauj Jums izveidot iecienītāko kanālu sarakstu ar Jūsu iecienītākajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

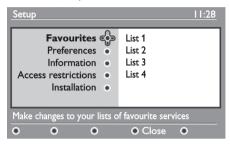

- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu iecienītāko kanālu saraksta izvēlnei. Jums ir iespēja izvēlēties 4 dažādus iecienītāko kanālu sarakstus
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu lecienītāko sarakstu: List 1 (Saraksts 1), List 2 (Saraksts 2), List 3 (Saraksts 3) vai List 4 (Saraksts 4) un spiediet taustinu ►.
- Spiediet taustiņus AV, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu V, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
- Name (Nosaukums): spiediet taustiņus


 , lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņiem (16 simboli) un taustiņus P(age) +, lai izvēlētos simbolus. Kad nosaukums ir ievadīts, spiediet taustiņu OK, lai izietu.
- Select TV channels (Izvēlēties TV kanālus): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītākos TV kanālus un apstipriniet ar taustiņu OK. Spiediet ◀ lai izietu.
- Select radio stadions (Izvēlēties radio stacijas): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītākās radio stacijas un apstipriniet ar taustinu OK. Spiediet ◀, lai izietu.
- Add all services (Pievienot visus pakalpojumus): spiediet taustiņu OK, ja Jūs vēlaties pievienot visus pakalpojumus Jūsu iecienītāko kanālu sarakstam.
- Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus): spiediet taustiņu OK, ja Jūs vēlaties dzēst visus pakalpojumus no Jūsu iecienītāko kanālu saraksta.
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni. Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu var izvēlēties opciju izvēlnē (skatīt nākamo lapu). un spiediet kursoru pa labi.

25 FUNKCIJAS


25.1 Taimeris

Taimera funkcija ļauj Jums iestatīt TV pārslēgties uz citu kanālu noteiktā laikā, kamēr Jūs skatāties citu kanālu. Jūs varat to lietot arī kā modinātāju, lai ieslēgtu TV noteiktā laikā no gaidīšanas režīma. Lai taimeris strādātu, ierīce nedrīkst būt izslēgta. Ja ierīce tiek izslēgts.

- 1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu Features (Funkcijas) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Funkciju izvēlni.

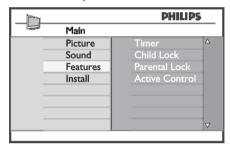

- 3. Spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Taimera
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu Timer (Taimeris).

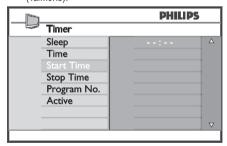

 Lai veiktu regulējumus taimera iestatījumiem, lietojiet taustiņus ◀,▶,▲,▼ vai Ciparu 0-9 taustiņus. Sleep (Gulētiešana): lai izvēlētos laika periodu, pēc kāda ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties iespēju Off (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju.

Piezīme

Pēdējās minūtes laikā pirms televizora pārslēgšanās gaidīšanas režīmā, uz ekrāna tiks parādīts atpakaļ-skaitīšanas taimeris. Spiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults, lai atceltu Gulētiešanas izslēgšanos.

Time (Laiks): ievadiet pašreizējo laiku.

Start Time (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.

Stop Time (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.

Program No.: ievadiet kanāla numuru modinātājam.


Activate (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:

- Once (Vienreiz), lai ieslēgtos vienreiz,
- Daily (Katru dienu), lai ieslēgtos katru dienu,
- Off (Izslēgts), lai izslēgtu šo funkciju.
- 6. Spiediet taustiņu ^O uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. TV automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstāsiet TV ieslēgtu, Sākuma laikā tas tikai nomainīs kanālu un Beigu laikā pārslēgsies gaidīšanas režīmā.s, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

25.2Vecāku Atslēga

Funkcija Vecāku Atslēga ļauj Jums slēgt kanālus, lai nelautu Jūsu bērniem skatīties noteiktas programmas.


- 1. Spiediet taustinu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Features (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/0K, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.

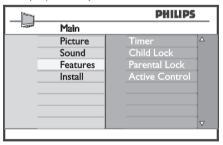

24 JŪSU IECIENĪTĀKO PROGRAMMU IZVĒLE

Šī funkcija ļauj Jums pārlekt programmām, kuras Jūs neskatāties, un paturēt tikai Jūsu iecienītākās programmas.


- Piezīme: Kad programma tiek izlaista, Jūs tai nevarat piekļūt ar taustiņu P -/+. Jūs varat piekļūt izlaistajai programmai tikai ar Ciparu taustiņiem 0-9.
- 1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustiņu ►/0K, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

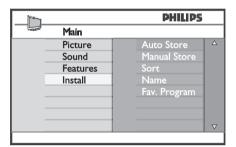

- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Fav.Program (lecienītākā programma) un taustiņu ▶/OK, lai atvērtu lecienītāko Programmu sarakstu.
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties izlaist.

***	PHILIPS				
	Install			100	
	Auto Store		001	√	Δ
	Manual Store		002	√	
	Sort		003	√	
	Name		004	√	
	Fav. Program		005	V	
			006	√	
			007	√	
			800	√	∇

 Spiediet taustiņu ►/0K, lai izlaistu programmu. Simbols ✓ izvēlnes labajā pusē pazudīs, tādējādi norādot, ka programma tiek izlaista.

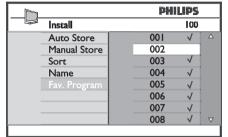

- 6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].


Padoms

- Lai atkal pievienotu izlaistās programmas Jūsu iecienītāko programmu sarakstam, atkārtojiet soļus 1 līdz 3.
- Atkārtoti spiediet taustiņu A/V, lai izvēlētos izlaisto programmu, kuru vēlaties atkal pievienot Jūsu iecienītāko programmu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai atkal neizlaistu programmu. Parādīsies indikācija ✓, norādot, ka programma tagad ir atiaunota.

15 INFORMĀCIJA

Šī izvēlne sniedz informāciju par programmatūras versiju un jaunas programmatūras uzstādīšanu.

- 1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos informāciju un divreiz spiediet taustiņu ▲.

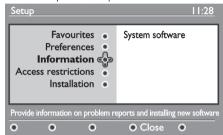

Tiek parādīta programmatūras versija.

- 3. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu izvēles režīmam.
- Spiediet taustinus ◆ , lai izvēlētos režīmu Yes (Jā) vai No (Nē). Jūs varat aktivizēt izvēlni, lai automātiski pienemtu jebkādu Jūsu digitālā TV programmatūras pajauninājumu. Parasti prece uztvers, ja ir pieejams pajauninājums, esot gaidīšanas režīmā. Nākamo reizi ieslēdzot TV. ekrānā parādīsies zinojums, kas norādīs, ka ir pieeiama jauna programmatūra. Izvēloties taustinu **OK** tiek aktivizēta programmas lejupielāde. Programmatūras leiupielādes izvēlne sniegs programmatūras aprakstu kopā ar leiupielādes datumu un laiku. Tā var pajaunināt noteiktas izvēlnes, funkcijas vai pievienot jaunas funkcijas, bet vispārējais TV darbības veids nemainīsies. Kad apstiprināts, leiupielāde notiks noteiktaiā laikā un datumā

Lai lejupielāde notiktu paredzētajā laikā, TV jābūt gaidīšanas režīmā.

Jaunas programmatūras lejupielāde

Kad ir pieejama jauna programmatūra, ir ieteicams to apstiprināt un lejupielādēt.

- Kad ir pieejama jauna programmatūra, Jūs redzēsiet ziņojumu, kad ieslēgsiet Jūsu TV. Izvēlnē tiek parādīts ziņojums, kas norāda lejupielādes datumu un ilgumu. Spiediet taustiņu OK, lai turpinātu. Svarīgi: Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā, lai ļautu notikt pajaunināšanai. Neieslēdziet Jūsu galveno slēdzi.
- Ja jaunās programmatūras lejupielādes laikā ir radusies problēma, Jūs tiksiet informēti par nākamo paredzēto programmatūras lejupielādi. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normāli lietot Jūsu TV
- Ja lejupielāde ir bijusi veiksmīga, parādīsies apsveikuma ziņojums. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. Jaunu programmatūru un pajaunināšanas instrukcijas var iegūt interneta lapā: www.philips.com/
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

16 OPCIJU IZVĒLNES LIETOŠANA

Šī izvēlne sniedz Jums tiešu piekļuvi; iecienītāko kanālu sarakstam, valodas izvēlei un dažām citām izvēlēm.

1. Esot digitālaiā režīmā, spiediet balto taustinu [OPTION], lai parādītu Opciju izvēlni.



- 2. Spiediet taustinus ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustinu , lai pieklūtu apakšizvēlnei.
- Favourites (lecienītākie): spiediet taustinus AV. lai izvēlētos Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu un apstipriniet ar taustinu OK.

Piezīme


Opcija "none" (neviens) izslēdz visus jecienītāko kanālu sarakstus. Lai izveidotu Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu, skatīt 21.lpp.

- Subtitle language (Subtitru valoda): spiediet taustinus AV. lai īslaicīgi mainītu valodu un apstipriniet ar taustinu OK.
- Audio language (Audio valoda): lai īslaicīgi mainītu audio skanas valodu. Lai pilnībā mainītu audio un subtitru valodas. lietojiet Priekšrocību izvēlni (18.lpp).
- Mode (Režīms): Jūs varat izvēlēties, lai tiktu parādītas tikai radio stacijas. TV kanāli vai pakalpojumi bez audio vaj video.
- Banner duration (Joslas parādīšanas ilgums): lai izvēlētos laiku, cik ilgi pēc kanālu pārslēgšanas ir redzama iosla ekrāna augšā.
- 3. Spiediet balto taustinu [OPTION], lai izslēgtu izvēlni.


Ja nepieciešams. Jūs varat pieškirt nosaukumu TV kanālam.

23 KANĀLA NOSAUKŠANA

- 1. Spiediet taustinu [MENU TV].
- 2. Atkārtoti spiediet taustinu ▲/▼. lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustinu ►/OK. lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni

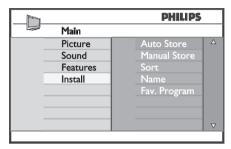


3. Atkārtoti spiediet taustinu ▼. lai izvēlētos Name (Nosaukums) un taustinu ►/OK, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

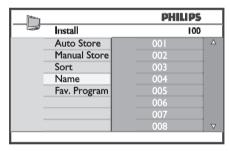

- 4. Spiediet taustinus ▲▼. lai izvēlētos programmu. kurai vēlaties pieškirt nosaukumu.
- 5. Spiediet taustinu ▶, lai pārvietotos uz pirmo nosaukuma laucinu.

6. Spiediet taustinus ▲▼. lai izvēlētos simbolus (ne vairāk kā 5 simboli) un spiediet taustinus \P . lai pārvietotus pa nosaukuma laucinu.

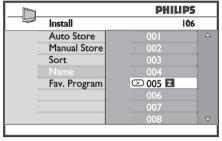


- 7. Spiediet taustiņu ►/OK līdz nosaukums parādās TV ekrāna kreisaiā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
- 8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustinu
- 9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustinu [MENU TV].

17 TV CELVEDIS

TV celvedis ir Elektronisks Programmu Celvedis, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu ceļu, kā apskatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā. Jūs varat pārvietoties pa sarakstu un iegūt detalizētu informāciju par programmām. Jūs varat arī ieprogrammēt Jūsu TV, lai sniegtu ierakstāmu digitālo kanālu.

1. Esot digitālaiā režīmā, spiediet taustiņu 🕮 , lai parādītu TV celvedi:

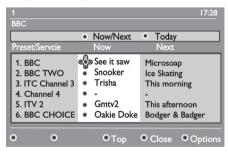


Tiek parādīts visu digitālo programmu saraksts no pašlaik izvēlētā iecienītāko kanālu saraksta.

- 2. Spiediet taustinu ▼, lai pieklūtu sarakstam Preset/service (Saglabātās stacijas/pakalpoiumi) vai spiediet taustinu ►, lai pieklūtu sarakstam Today (Šodien).
- Spiediet taustinus ◀►. lai izvēlētos programmu.
- TV celveža funkcijas tiek parādītas ekrāna apakšā. Lietojiet krāsainos taustinus sarkanu, zalu, zilu vai baltu. lai tās aktivizētu.
- Top (Augša) (dzeltenais taustinš): lai uzreiz pārvietotos uz saraksta augšu.
- Close (Aizvērt) (zilais taustinš): lai izslēgtu TV celvedi.
- Options (Opcijas/lespējas) (baltais taustinš ►►): ar šo izvēlni Jūs varat izvēlēties Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu, režīmu vai tēmas. Tēmas ir interešu lauki, Jūs, piemēram, varat izlemt rādīt tikai: drāmu, zinas, filmas, ...
- 5. Spiediet taustinu 🕩 ia vēlaties parādīt vairāk informācijas par izvēlēto programmu (ja pieejama).
- 6. Spiediet taustinu () lai izslēgtu izvēlni.


22 PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

Sakārtošanas funkcija ļauj Jums mainīt noteiktas stacijas programmas numuru.


- 1. Spiediet taustinu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►/0K, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni

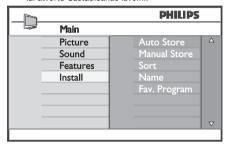


 Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos Sort (Sakārtot) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

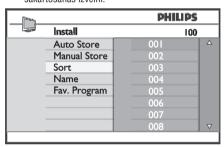

 Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus ▲▼ un taustiņu ▶, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursors tagad ir vērsts pa kreisi).

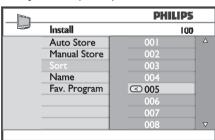

 Spiediet taustiņus AV, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu
 (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).

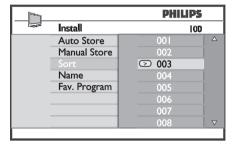

- **6.** Atkārtojiet soļus **4** un **5** katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
- 7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

18 DIGITĀLAIS TELETEKSTS (MHEG)

Analogais teleteksts Digitālajā režīmā

Piezīme

Pieejams visās valstīs

- Ja Jūs redzat ikonu x digitālajā kanālā, kur nav digitālā teleteksta pakalpojuma, tas norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.

Piezīme

Ja uzstādīšanas laikā ir izvēlēta valsts **UK** (Apvienotā Karaliste), nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet taustinu ⊜.

 Lai lietotu Analogā Teleteksta funkcijas, skatīt 35.lpp un 36.lpp.

19 NOSACĪJUMU PIEKĻUVES MODUĻA (CAM) LIETOŠA

Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) izvēlne sniedz piekļuvi funkcijām, ko satur CAM. Moduli var ievietot Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā, kas atrodas TV aizmugurē (vērsta uz apakšu).

Piezīme


Šis Kopējā Interfeisa (CI) modulis nav iekļauts komplektā ar TV. To var iegūt pie pakalpojuma sniedzējiem kā Maksas TV, vai citiem pakalpojumu sniedzējiem.

SVARĪGI

Vienmēr izslēdziet TV, pirms moduļa ievietošanas vai iznemšanas.

CAM jevietošana

1. Izslēdziet TV.

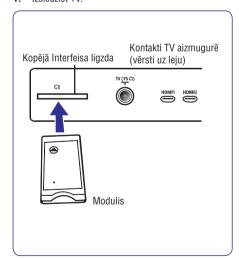

- Daži moduļi ir komplektā ar skatīšanās karti. Lietojot šāda tipa moduli, vispirms ievietojiet modulī skatīšanās karti. Pārliecinieties, ka skatīšanās kartes bultiņa ir tādā pašā virzienā kā moduļa bultiņa, pirms ievietojiet moduli ligzdā.
- levietojiet moduli Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā uz TV.
- 4. leslēdziet TV.
- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Piekļuves ierobežojumu (Access Restrictions) izvēlni un spiediet taustinu ▶.
- **8.** Spiediet taustiņu **OK**, kā norādīts ekrānā, lai pieklūtu CAM funkcijām (skatīt 19.lpp).

SVARĪGI

Ka nav ievietots modulis, vai modulis nav ievietots pareizi, Nosacījumu Piekļuves Moduļa izvēlne netiks parādīta. (Ja Jūs esat ievietojuši moduli, pārliecinieties, ka tas ir ievietots pilnībā un pareizi, kā norādīts 3.solī auostāk).


Funkcijas, kas tagad parādās ekrānā ir atkarīgas no izvēlētā Nosacījumu Piekļuves Moduļa Jūsu valstī. Skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar moduli vai sazinieties ar moduļa piegādātāju.

20 AUTOMĀTISKA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA


Šī izvēlne ļauj Jums automātiski meklēt visas analogās programmas, kas pieejamas Jūsu reģionā.

Pirms Jūs automātiski meklējat visas analogās programmas, pārliecinieties, ka TV ir analogajā režīmā. Ja tas ir digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **A/D** (Analogs/Digitāls), lai piekļūtu analogajam režīmam.


1. Spiediet taustinu [MENU TV].

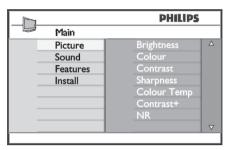

 Atkārtoti spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustiņu ►/0K, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

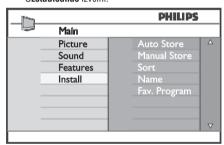

3. Izmantojot taustiņu ▼, izvēlieties Auto Store (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet ►/OK, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

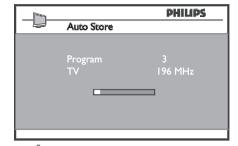

SVARĪGI

Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu [MENU TV]. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

Piezīme

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto Sakārtošanas izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.

ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot Sakārtošanas izvēlni, lai tos pārkārtotu.


Piezīme

Analogajā režīmā Jūs nevarat izvēlēties punktus Language (Valoda) un **Country** (Valsts). Ja Jūs vēlaties izvēlēties punktus **Language** (Valoda) un **Country** (Valsts), Jums jāpārslēdz TV no Analogā režīma uz Digitālo režīmu (skatīt "Priekšrocības", 17.lpp).


21 MANUĀLA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.

- 1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustiņu ►/0K, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

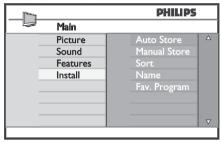

 Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos Manual Store (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.

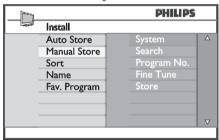

 Spiediet taustiņus \(\blacktrightarrow \), lai izvēlētos punktus Manuālās saglabāšanas izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.



 System (Sistēma): Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos

Europe (Eiropa) (automātiska izvēle), France (Francija) (LL' standarts), UK (Apvienotā Karaliste) (I standarts),

West Europe (RietumEiropa) (BG standarts) vai **East Europe** (AustrumEiropa) (DK standarts)

- 6. Search (Meklēšana):
 - Spiediet taustiņu . Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustinus Olīdz 9.
- Program No. (Programmas Nr.): levadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem 0 līdz 9 vai
- Fine Tune (Precīza uzregulēšana):
 Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem ▲▼.
- Store (Saglabāt):

 Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu ►/0K.
 Programma tagad ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus 6 līdz 9 katrai saglabājamajai programmai.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu
- 12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D 15/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

I. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- > Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- > The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



- 1. Press the (Menu Digital) key on the Remote Control
- Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
- 4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
- 5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
- 6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



- I. Press the (Menu TV) key on the Remote Control
- 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK
- 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

- 1. Switch on the television and select an analogue channel
- 2. On the Remote Control, press keys: [3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]
- 3. The BDS HOTEL MODE SETUP MENU becomes visible
- 4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE I/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

- 5. Select "STORE" and press [CURSOR RIGHT] to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press [MENU] to exit without saving.
- 6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

OFF BDS Hotel Mode is OFF:

> The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- > LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- ➤ **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- > LAST STATUS The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- > USER DEFINED Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

ON When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.

STANDBY When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled

LAST STATUS When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was

disabled.

DISPLAY MESSAGE

ON Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on

OFF Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

ON The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.

OFF The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally

ALL The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

ON Standard Remote Control keys are disabled.

OFF All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

ON Normal screen information is displayed (e.g. programme information)

OFF Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)

OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

ON Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).

OFF Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

ON The current programme is blanked

OFF The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+** / **P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter **Hotel Mode Set-up menu**

For 15/20HF5234

- o Wireless cloning with the SmartLoader 22AVII20 or 22AVII35
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D

- Wired cloning with the SmartLoader 22AVII35 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI135/00)

The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to "Wireless" mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV's infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to "Wired" mode by sliding the side-switch to the Vicon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJII jack end of the accessory wire to the RJII socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

I. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV's (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
 - → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV > TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option "TV TO SMARTLOADER" Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process A number display (from $0\sim100$) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, "##" will show "100" and the message "DONE" will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

- a) Wireless method
- → Set the SmartLoader to "Wireless" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
- → Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- → Set the SmartLoader to "Wired" mode using the side switch.
- → Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the "MENU" Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option "SMARTLOADER TO TV" Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

▶ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, "##" will show "100" and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

▶ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

- 1. The message "I2C ERROR" is displayed on the screen.
 - → Bad connection of RIII wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
- 2. The message "WRONG VERSION" is displayed on the screen.
 - → The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
- 3. TV doesn't respond to the SmartLoader.
 - → Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - → Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- (1) The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.
- i The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.
- ① If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.

